Su Manta Ray de Radio Shack atrapa viento en exceso por la borda en ambos lados, justo como si estuviera en el Océano abierto! Imagine su joven surfeador saltando las olas mientras las ruedas del velero saltan y se inclinan cerca de la imposibilidad de tocar piso. Construido en una escala de 1/8 su velero puede alcanzar velocidades hasta de 70 pies por minuto.

Usted debe de saber

Su velero puede causar interferencia a su TV o radio aún cuando este operando adecuadamente. Para determinar cuando su velero esta causando la interferencia, apáguelo. Si la interferencia desaparece, su velero estaba causándola. Intente eliminar la interferencia mediante:

- Mueva su velero para que se aleje del receptor.
- Contacte su tienda local Radio Shack para ayuda.

Si no puede eliminar la interferencia, se le solicitará que deje de usar su velero.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o modificaciones a éste producto que no estén aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de este producto en cualquier forma diferente a la detallada en el manual del usuario, podría cancelar su autoridad para operarlo.

Instalación de las Baterías

Advertencia: Deshágase de las baterías rápido y adecuadamente. No las queme o perfore.

Precauciones:

- Use solamente baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.

- No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías de tipos diferentes (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

- Si usted no tiene planeado usar el velero por varias semanas, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que dañan las componentes electrónicas.

- Nunca deje baterías bajas o descargadas en el transmisor o en el velero.

En el Transmisor

El transmisor requiere una batería de 9 Volts (no suministrada) para alimentarse. Para el mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

1. Deslice **OFF/ON** en el transmisor hacia **OFF**.

2. Deslice la cubierta del compartimiento de baterías en la dirección de la flecha y retírela.

3. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

4. Coloque la cubierta y deslícela.

Cuando el rango del transmisor disminuye, reemplace la batería.

En el Velero

Su velero requiere un paquete de batería recargable de 9.6 Volts (no suministrado) para energizarse. Deberá cargar el paquete de baterías recargable en un cargador de baterías (no suministrado) antes de que pueda usarlo para alimentar el velero. Para cargar su paquete de baterías, siga las instrucciones del cargador.

Precauciones:

- Use solo el paquete y cargador de batería recomendado.

- No cargue el paquete de batería mientras se encuentra en el velero.

- Después de cargar el paquete de batería (12 – 14 horas), desconéctelo del cargador. El sobrecargar el paquete de batería podría dañarlo.

- Cuando desconecte el paquete de batería del cargador, no lo jale de los cables del conector. Podría dañar el paquete de batería.

- No recargue inmediatamente el paquete de batería después de usado (mientras se encuentra aún caliente) permita primero que se enfríe.

Nota: Ocasionalmente, descargue totalmente el paquete de batería antes de recargarlo. De otra manera, el paquete de batería pierde su habilidad de cargarse totalmente.

1. Deslice **OFF/ON** en un costado del velero hacia **OFF**.

2. Gire la lengüeta en sentido contrario a las manecillas del reloj y abra la cubierta del compartimiento de baterías.

3. Enchufe el conector del paquete de baterías en el conector de acoplamiento del velero. No lo fuerce. Solo se ajustan en una sola forma.

4. Coloque los conectores en la ranura que se encuentra a un lado del compartimiento de batería. Después coloque el paquete de batería en el interior del compartimiento.

5. Coloque la cubierta y gire la lengüeta en sentido de las manecillas del reloj hasta que se atore.

A medida que el Manta Ray pierde energía, gira en un arco mayor. Cuando esto suceda, recargue el paquete de baterías.

Importante: El certificado del sello de reciclado de batería RBRC® de la EPA en las baterías de níquel cadmio (Ni – Cd) indica que Radio Shack está participando en forma voluntaria en un programa de la Industria para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente para colocar las baterías de Ni – Cd en el basurero especializado del basurero municipal. Por favor busque información sobre el reciclado de baterías de Ni – Cd en su área.

El que Radio Shack este involucrado en este programa es parte de la búsqueda para preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales.

Fijando el Surfeador

1. Coloque al surfeador en el velero, deslice su pié izquierdo en la base de la vela y sus manos en las guías del riel de mano.

2. Fije la vela al velero.

3. Fije el cable de antena a través de los 3 soportes en el mástil de la vela.

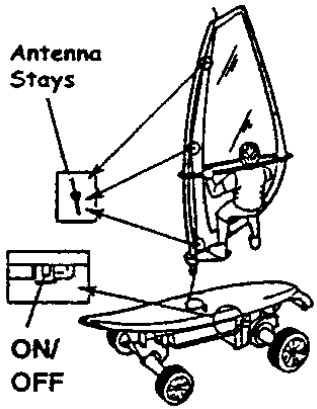

Nota: Para evitar daños a la antena asegúrese de retirar la antena de la vela antes de quitar la vela del velero.

Conexión de la Antena del Transmisor

Atornille la antena en el conector de antena del transmisor. Asegúrese de que la conexión está apretada.

Manejando el Velero

Para realizar las acrobacias, su velero necesita correr a alta velocidad.

Alerta: Su velero puede alcanzar mayores velocidades a las de cualquier otro vehículo controlado por radio. Tenga cuidado cuando lo opere para evitar colisiones de alto impacto con personas y objetos.

1. Extienda totalmente la antena del transmisor.

2. Deslice **OFF/ON** en el transmisor hacia **ON**.

3. Deslice **OFF/ON** en el velero hacia **ON.**

4. Use las palancas de control del transmisor para maniobrar el velero.

   Palanca de Control Izquierdo

   - Empuje hacia delante para avanzar.
   - Empuje hacia atrás para ir en reversa.
   - Libere para parar.

   Palanca de Control Derecho

   - Empuje a la izquierda para girar a la izquierda.
   - Empuje a la derecha para girar a la derecha.
   - Libere para ir en línea recta.

5. Deslice **OFF/ON** en el velero y en el transmisor hacia **OFF**.

Consejos de Destreza

Virada Extrema – Mueva la palanca de control derecho rápidamente a la derecha e izquierda mientras se mueve hacia delante o hacia atrás para hacer que el velero y el surfeador viren de lado a lado.

Saltando sobre Ruedas – Mientras el velero se mueve hacia delante, rápidamente póngalo en reversa, después continúe manejándolo hacia delante con su nariz al aire.

Consejos útiles

Estos consejos le ayudarán a obtener más diversión con su velero.

- No maneje el vehículo en charcos, piso mojado, en arena, en lodo, lluvia o nieve. Estos podrían dañarlo.

- Si mantiene la palanca de control izquierdo en una posición por más de 50 segundos, el Manta Ray automáticamente se apaga para prolongar la vida de la batería. Si esto sucede, mueva la palanca de control izquierdo a otra posición y continúe manejándolo.

- El correr su velero continuamente por periodos largos general altos niveles de calor. El calor causa desgaste y rupturas en el motor. Para ayudar a conservar los niveles de calor bajos, cuando la batería se termina, deje enfriar el velero por lo menos 10 minutos antes de instalar una nueva o un paquete de baterías recientemente cargado.

- No puede operar su velero cerca de CBs o de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que su velero (27 MHz o 49 MHz). Si esto sucede, cheque la caja de su velero para ver que frecuencia está usando y mueva el velero, lejos de la interferencia.

- Si el velero se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías totalmente cargado, cheque el mecanismo de las ruedas para hilo, cabellos, pelusa o polvo.

Cuidados

Conserve su velero seco, si se humedece, séquelo inmediatamente. Use y guarde el velero solo en condiciones normales de temperatura. Maneje el velero con cuidado, no lo golpee. Conserve el velero alejado de polvo y humedad y límpielo ocasionalmente con una paño húmedo para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar las componentes internas del velero pueden causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su Velero no se está comportando como debiera, llévelo a su tienda local Radio Shack para asistencia.

Partes Reemplazables por el Usuario

Usted puede ordenar fácilmente estas partes reemplazables por el usuario en su tienda local Radio Shack. Simplemente identifique la(s)

parte(s) que necesita de la siguiente figura ampliada y luego busque el número de parte en la lista.

Descripción	RSU #
Roller set	12334082
Dude	12334074
Sail Assembly	12334066
Front Tire	12334025
Rear Tire	12334058
Front Wheel Set	12337432
Rear Wheel Set	12337440
Sailboard Battery Cover	12334090
Transmitter (27 MHz) (49 MHz)	12334108 12334116
Transmitter Battery Cover	12334124
Transmitter Antenna	12344132
Service Manual	12337465
Owner's Manual	12337457

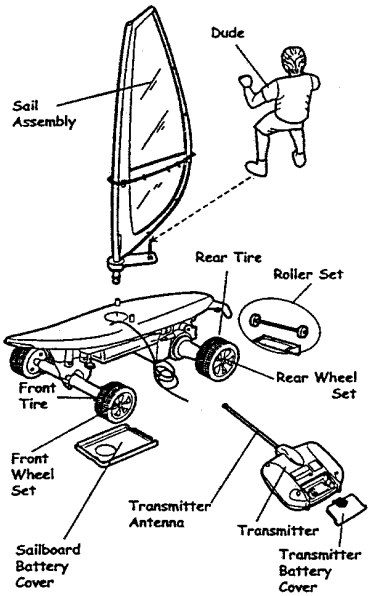

60 – 4293

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.

- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

✳ Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____ **Marca:** _____ **No. De Catálogo:** _____ **No. De Serie:** _____ **No. De Factura:** _____	**SELLO DE LA SUCURSAL** **FECHA DE ENTREGA**